DELTA DORE

TYBOX 117 - 127 - 137
147 - 157

Important product information (❹)

AUTO

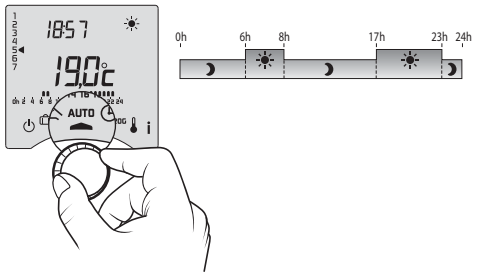

Ajuste de la hora

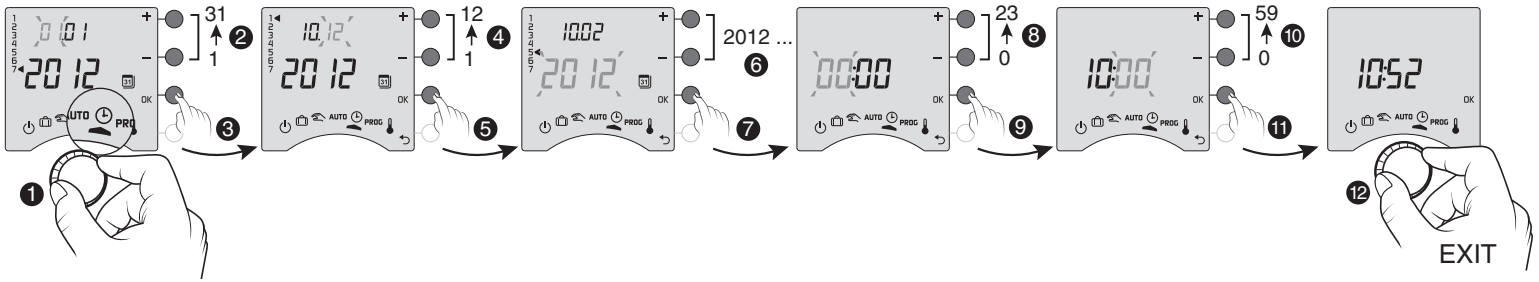

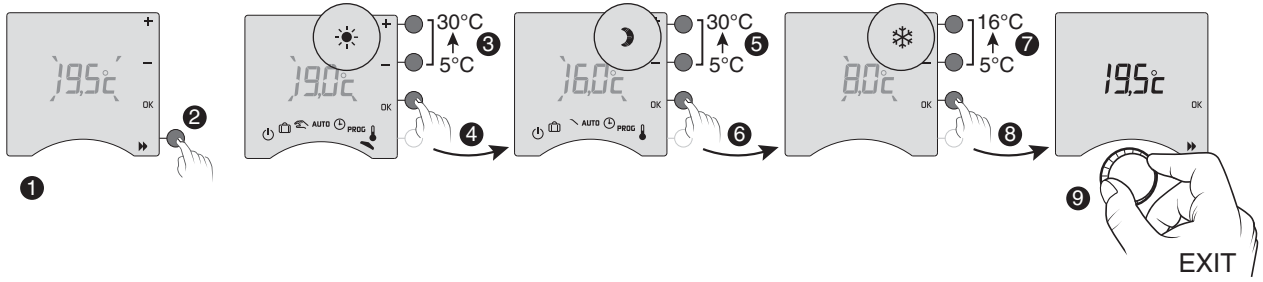

PROG

Posicione el selector en PROG. La programación por defecto es un periodo de Confort de 6:00 h a 23:00 h.

1. Crear un programa personalizado

Pulse las teclas ◐ o ☼ para crear sus diferentes periodos de Ahorro o de Confort.

La programación puede ser semanal (PROGx7) o diaria (PROGx1). Esta selección se realiza por medio del interruptor situado en la parte posterior del aparato. Asimismo, esta programación podrá realizarse por pasos de una hora, de media hora o de 15 minutos.
Si desea modificar estos parámetros, remítase al manual de instalación o póngase en contacto con su instalador.

Ejemplo : Confort de 6.00 a 8.00 y de 17.00 a 23.00h

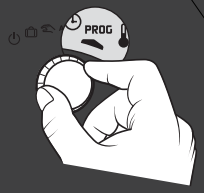

periodos de Ahorro

Pulse ◐ hasta las 06:00

Pulse ☼ hasta las 08.00

periodos de confort

Pulse ◐ hasta las 17.00

Pulse ☼ hasta las 23.00

Pulse ◐ hasta las 00.00

Validación

Para salir del modo, gire el selector.

Validar y pasar a la programación del día siguiente o validar y copiar el programa al día siguiente.

Pulse ◐ hasta las 06:00

Pulse ☼ hasta las 08.00

Pulse ◐ hasta las 17.00

Pulse ☼ hasta las 23.00

Pulse ◐ hasta las 00.00

Repita para cada día de la semana.

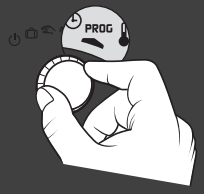

confirmar
O

2. Verificación de programa

La programación empieza en el día 1 (lunes) y a las 00:00 h

1 : Lunes

7 : Domingo

Pulse sucesivamente ▶▶ para comprobar los periodos de Confort y Ahorro que ha creado.

Pulse OK para comprobar el día siguiente.

Mantenga pulsada la tecla OK durante 3 segundos para validar y copiar el programa que ha creado, en el día siguiente. Repita las mismas operaciones para cada uno de los días de la semana.

Para salir del modo, gire el selector.

La programación puede realizarse por pasos de una hora, de media hora o de un cuarto de hora («Guía de instalación», menu 1-02).

Modo ausencia

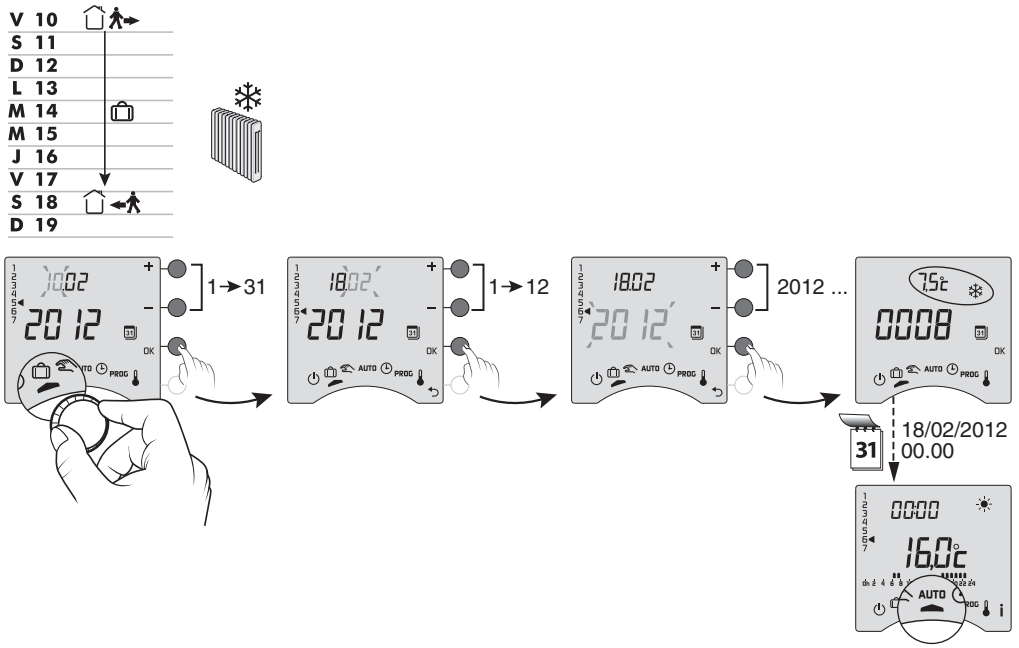

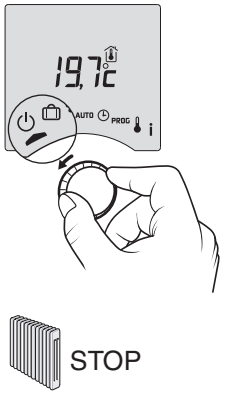
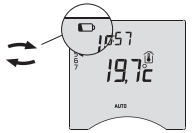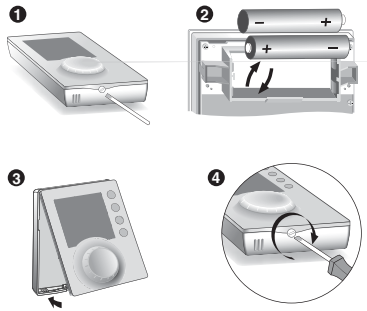
STOP